


DALI Bluetooth Interface

FUNKTIONEN

- 1. DALI Bluetooth 4.0 Schnittstelle zur Steuerung von DALI-Systemen via Android oder IOS Mobilgeräten
- 2. bis zu 32 Layouts konfigurierbar
- 3. 5 vordefinierte Standard-Designs etwa zum Schalten und Dimmen sowie zur Steuerung von Farbe und Farbtemperatur
- 4. Zugriffscode durch Pin-Code
- 5. Individuelle Layoutgestaltung : frei positionierbare Tasten können Funktionen zugewiesen werden
- 6. Konfiguration über die Software DALI-Cockpit und DALI-USB Maus
- 7. Die Versorgung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung
- 8. Multimasterfähig, es können mehrere Master-Module in einem DALI-Kreis installiert werden

FEATURES

- 1. DALI Bluetooth 4.0 Interface for controlling of DALI systems via Android or IOS mobile devices
- 2. configurable upto 32 layouts
- 3. 5 predefined standard designs such as for switching and dimming , as well as for the control of color and color temperature
- 4. access code by pin code
- 5. Individual layout design : freely positionable keys can be assigned functions
- 6. Configuration by means of DALI cockpit and DALI USB mouse
- 7. Supply via DALI bus and the USB interace
- 8. Multimaster capable, several Master-Modules can be installed in one DALI circuit.

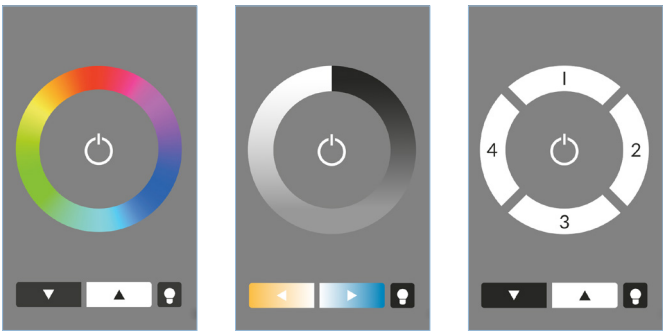

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LC-004-304	DALI Bluetooth Interface

ITEM NO.	ITEM
LC-004-304	DALI Bluetooth Interface

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DALI STROMAUFNHME	4mA
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT	1,5mm²
ABMESSUNGEN (L X B X H)	59 x 33 x 15mm
GEWICHT	13g

PRODUCT SPECIFICATIONS

DALI CURRENT CONSUMPTION	4mA
MAX. WIRE CROSS-SECTION	1,5mm²
DIMENSIONS (L X W X H)	59 x 33 x 15mm
WEIGHT	13g



ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM				
○ DA1 ○ DA1 ○ DA2 ○ DA2	DALI			

HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.	During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.
---	---

